


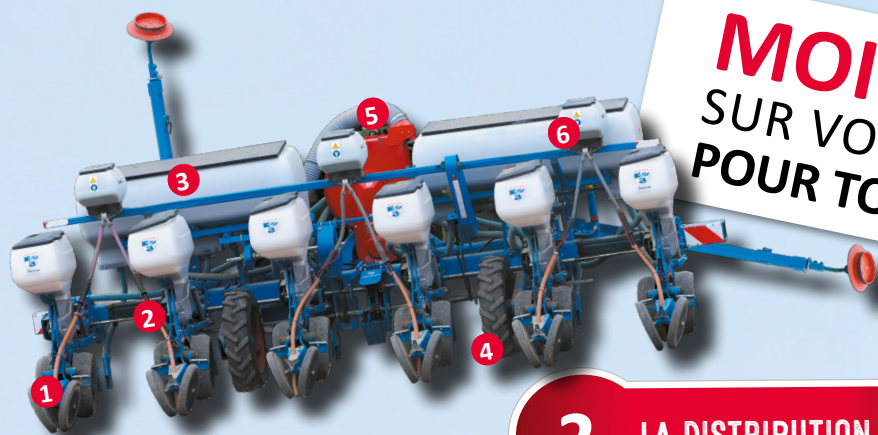

MOINS D'1H
SUR VOTRE SEMOIR
POUR TOUT REVOIR !




1 LES SOCS SEMEURS



Vérifier l'usure des socs ou disques pour

- ✓ Augmenter la précision du sillon ouvert
- ✓ Assurer un espacement régulier entre les graines
- ✓ Positionner de façon homogène la graine en profondeur

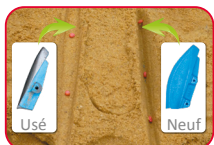

4 L'ENTRAÎNEMENT



Vérifier la pression des pneus et l'usure des éléments de transmission pour

- ✓ Une densité homogène de semis



Conseil pression des pneus : entre 1,5 et 2,5 bars selon la charge.
Ajouter +0,5 bar si présence d'une cuve engrais starter classique.

2 LA DISTRIBUTION



Vérifier l'usure du disque pour

- ✓ Assurer une meilleure étanchéité
- ✓ Éviter une dépression d'air
- ✓ Changer le disque si un creux de 0,5 mm et plus est constaté (changer également l'insert en plastique si présent).



Vérifier l'usure des dents du sélecteur pour

- ✓ Positionner une seule graine par trou du disque
- Spécificité Monosem : régler le sélecteur en fonction du PMG de la variété semée. Pour les grosses graines, l'aspiration doit être maximale alors que pour les petites graines elle doit être réduite.



5 LA SOUFFLERIE



Vérifier l'état des gaines (écrasement, fuites...), le serrage de leurs embouts et la tension de la courroie pour

- ✓ Homogénéiser la distribution
 - ✓ Installer un kit déflecteur poussières pour
 - ✓ Répondre à une obligation réglementaire
- Attention, peut perturber la qualité d'aspiration



3 L'ENGRAIS STARTER CLASSIQUE



Vérifier le débit de chaque élément

Vérifier la position du cache au centre de la cuve

Vérifier l'état d'encrassement de la vis sans fin

Vérifier l'emplacement des sorties de distribution pour

- ✓ Assurer le positionnement décalé de 5 à 7 cm par rapport à la ligne de semis et de 3 cm sous la graine

Laver à l'eau en fin de saison et ouvrir la trappe (pulvériser de gazole après séchage pour hivernage)



Apport estimé (kg/ha) = $0,2 \times \frac{\text{masse de 25 tours de roues d'un rang (en g)}}{\text{écartement entre les rangs (m)}}$

6 LE MICROGRANULATEUR




Vérifier le débit de chaque élément

Vérifier l'état d'encrassement de la vise sans fin

Effectuer un nettoyage complet à l'air sans huile ni eau pour

- ✓ Une distribution optimale des micro-granulés

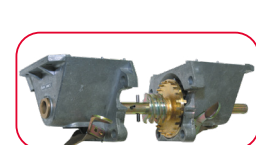

Apport estimé (kg/ha) = $0,2 \times \frac{\text{masse de 25 tours de roues d'un rang (en g)}}{\text{écartement entre les rangs (m)}}$